

Registrieren Sie PLOOM X ADVANCED, um einzigartige Vorteile freizuschalten.

Für die Registrierung Ihres Gerätes werden Ihnen PLOOM Club Punkte gutgeschrieben, die Sie nach Abschluss der Registrierung gegen attraktive Prämien eintauschen können. Es geht ganz schnell: Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie ploom.com, um Ihr PLOOM X zu registrieren.



Willkommen zu Ihrer Heated Tobacco Xperience

Genießen Sie die perfekte Kombination von intuitivem Design und hochmoderner Heated Tobacco Technologie.



Alle Bedienungsanleitungen, Anleitungsvideos, aktuelle Neuigkeiten, FAQs und Support für Ihr PLOOM X ADVANCED finden Sie unter ploom.com



SNHELLSTART



- Schließen Sie das USB-Kabel vor der ersten Benutzung an und trennen Sie es wieder, um den Transportmodus zu entsperren. Diesen Schritt müssen Sie später nicht mehr wiederholen.
- Den Slider öffnen und den Tabakstic bis zur Linie einsetzen, wie in der Abbildung gezeigt.
- Drücken Sie die Touch-Fläche und halten Sie sie gedrückt, bis Ihr PLOOM X vibriert. Der LED-Streifen blinkt.
- Zum Ändern der LED-Helligkeit während des Aufheizvorgangs die Touch-Fläche drücken.
- Ein vollständiges Aufladen des LED-Streifens und zwei kurze Vibrationen zeigen an, dass Ihr Tabakerhitzer einsatzbereit ist.
- PLOOM X kann nicht verwendet werden, wenn das Front-Cover entfernt ist.

ERSTE SCHRITTE ZU IHRER ANWENDUNGSSSESSION



Der LED-Streifen zeigt den Fortschritt der Anwendungssession an.




20 Sekunden vor Ende der Anwendungssession vibriert PLOOM X. Während der letzten 20 Sekunden blinkt der LED-Streifen langsam. Eine lange Vibration signalisiert das Ende der Anwendungssession.



Der Tabakstic kann jederzeit aus der HeatFlow™ Kammer entnommen und der Slider geschlossen werden, um PLOOM X in den Stand-by-Modus zu versetzen.

LADEN



Das passende Ladekabel anschließen. Wenn PLOOM X vollständig aufgeladen ist, blinkt der gesamte LED-Streifen zweimal auf und erlischt dann. Der Tabakerhitzer kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

AKKUSTAND ÜBERPRÜFEN



Zur Anzeige des Akku-Ladestands den Slider öffnen. Die leuchtende Länge des LED-Streifens zeigt den Ladestatus an. Ein schnell blinkendes Licht zeigt an, dass die Ladung für den Gebrauch nicht ausreicht.

FEHLERMELDUNG




Wenn ein Fehler bei PLOOM X aufgetreten ist, blinkt der gesamte LED-Streifen zehnmal.

Setzen Sie PLOOM X zurück. Wenn das Gerät weiterhin im Fehlermodus bleibt, kontaktieren Sie bitte das PLOOM Care Team.


PLOOM X ZURÜCKSETZEN



1. Front-Cover entfernen
Halten Sie das Gehäuse fest und ziehen Sie das Front-Cover zu sich hin.



2. PLOOM X zurücksetzen
Die Touch-Fläche in der Mitte des Tabakerhitzers so lange mit einem dünnen Stift (z. B. Kugelschreiber) berühren, bis das Gerät vibriert.



Das Zurücksetzen wird durch eine Vibration und das Blinken des gesamten LED-Streifens bestätigt.

REINIGUNG

Mit der Zeit können sich Tabakreste in der HeatFlow™ Kammer von PLOOM X ansammeln. Reinigen Sie den Tabakerhitzer monatlich oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Tabakstic schwer einzusetzen ist. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:



1. Befeuchten Sie einen neuen Reinigungsstick leicht mit Wasser.



2. Führen Sie den feuchten Reinigungsstick in die HeatFlow™ Kammer des Tabakerhitzers ein und reiben Sie damit die Innenfläche behutsam ab, um eventuelle Tabak-Rückstände zu entfernen.



Achten Sie bei der Reinigung besonders auf die zwei hervorstehenden Teile, die sich 15 mm unterhalb der Oberkante befinden.



3. Entfernen Sie die Restfeuchtigkeit aus der HeatFlow™ Kammer des Tabakerhitzers. Öffnen Sie den Slider und starten Sie eine Anwendungssession, ohne einen Tabakstic einzusetzen.

Warten Sie das Ende der Anwendungssession ab, sodass die Feuchtigkeit verdunsten kann. Überspringen Sie diesen Schritt NICHT, da der heiße Dampf bei der ersten Anwendung nach der Reinigung ein unangenehmes Gefühl hervorruft.

PLOOM X während der Reinigung NICHT aufladen oder aktivieren. PLOOM X NICHT reinigen, wenn es heiß ist. PLOOM X NICHT schütteln, um es zu reinigen.

MANUELLE SPERRE EINSTELLEN

Mit dieser Funktion kann PLOOM X gesperrt werden (um das Aufheizen und den Gebrauch zu deaktivieren, bis das Gerät wieder entsperrt wird). PLOOM X kann durch eine Kombination aus einer Slider-Position und Berühren der Touch-Fläche freigegeben werden.



1. Den Tabakerhitzer an die Stromquelle anschließen

2. Einstellungsmodus für die Sperre aktivieren
Bei geschlossenem Slider die Touch-Fläche zweimal kurz drücken und anschließend 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Gerät vibriert und der LED-Streifen schnell pulsiert.



3. Sperrereinstellungsmodus aktivieren
Der LED-Streifen blinkt 20 Sekunden lang schnell, während der Sperrmodus aktiv ist.

4. Festlegen der Entsperrungskombination
Eine Kombination aus mindestens 3 und maximal 10 Slider-Positionen und/oder Drücken der Touch-Fläche verwenden.

5. Bestätigung der Entsperrungskombination
Eine Vibration und das Aufleuchten des LED-Streifens bestätigen, dass die Sperre eingerichtet ist.

MANUELLE SPERRE AUFHEBEN

PLOOM X kann jederzeit, außer während des Ladevorgangs, entsperrt werden.



1. Freigabekombination eingeben
Den Slider verwenden und die Touch-Fläche drücken, um innerhalb von 20 Sekunden die Kombination für die Aufhebung der Sperre einzugeben. Jeder Freigabeschritt sollte innerhalb von 2 Sekunden nach der vorherigen Handlung erfolgen. Ist die eingegebene Kombination korrekt, wird die Entsperrung durch eine Vibration bestätigt und der LED-Streifen leuchtet auf.

2. Versuch der Geräteverwendung bei Sperrung
Zweimaliges Blinken des gesamten LED-Streifens und zweimaliges Vibrieren geben an, dass PLOOM X gesperrt ist.

MANUELLE SPERRE ENTFERNEN




1. PLOOM X an die Stromquelle anschließen

2. Einstellungsmodus für die Sperre aktivieren
Bei geschlossenem Slider die Touch-Fläche zweimal kurz drücken und dann die Touch-Fläche 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis eine Vibration erfolgt und der LED-Streifen schnell pulsiert.

3. PLOOM X für 20 Sekunden nicht betätigen
Eine Vibration und das Blinken des LED-Streifens bestätigen, dass die Sperre aufgehoben ist.

GERÄTETEILE

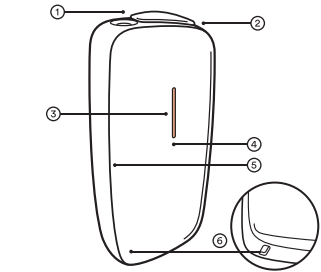

- HeatFlow™ Kammer (hier wird der Tabakstic eingesetzt)
- Slider (Öffnen und Schließen der HeatFlow™ Kammer)
- LED-Streifen (für alle Meldungen wie Akkustand, Aufheizzeit und Nutzungszeit)
- Touch-Fläche
- Abnehmbares Front-Cover
- USB-C-Anschluss

KONTAKT

Vielen Dank, dass Sie sich für PLOOM X ADVANCED entschieden haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.ploom.com
PLOOM Care Team: 0800 5893222
JT International Germany GmbH, Im MediaPark 4e, 50670 Köln, Deutschland www.jt.com

SOFORTHILFE BEI PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösungen
PLOOM X startet nicht.	Nicht ausreichend geladen.	Akkustand prüfen, wenn dieser zu niedrig ist oder nicht angezeigt wird, Tabakerhitzer aufladen.
Kein Laden oder langsames Laden.	Beschädigtes Ladegerät, -kabel oder PLOOM X.	Ladegerät und USB-Kabel (Typ C) prüfen. Mit anderem Kabel und anderer Stromquelle versuchen.
Temperaturprobleme.	PLOOM X befindet sich in einer Umgebung mit über 35 °C oder unter 5 °C.	Bringen Sie das Gerät an einen kühleren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung mit über 35 °C befinden, oder an einen wärmeren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung mit unter 5 °C befinden.

Front-Cover nicht befestigt.	Front-Cover ist nicht ordnungsgemäß am Tabakerhitzer angebracht (oder obere Teil des LED-Streifens leuchtet 5 Sekunden lang, nachdem die Touch-Fläche berührt wurde).	Front-Cover korrekt am Gerät befestigen.
------------------------------	---	--

Wenn obige Lösungen nicht funktionieren, sollte PLOOM X zurückgesetzt werden. Wenn obige Schritte die technischen Probleme nicht lösen, wenden Sie sich an das PLOOM Care Team.

GESETZLICHE INFORMATIONEN

Hiermit erklärt JT International S.A., dass der Funktionslagen-Typ PLOOM X ADVANCED der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://de.ploom.com/declarationofconformity>
Gesetzliche Produktkennzeichnungen unterhalb des handlich abnehmbaren Front-Covers auf dem Gerät einsehbar.

TECHNISCHE DATEN

Aufbauener Tabakerhitzer		
Ploom X ADVANCED		
Batteriebezogene Kapazität:	Modell PX LS T 2.800 mAh	Modell PX LS D 3.300 mAh
Batteriebezogene Energie:	ca. 90 Minuten für bis zu 20 Sticks	11,16 Wh
Batterietyp:	Lithium-Ionen-Akku	
Ladezeit (PLOOM Netzadapter):	5 V \square	
Nennspannung:	2,3 A	
Eingang:	USB (C)	
Abmessungen:	ca. 84,5 x 88,5 x 24,0 mm	
Frequenzband des Geräts:	2.402–2.480 MHz	
Maximale Ausgangsleistung:	1,0 mW (Modell PX LS T), 1,5 mW (Modell PX LS D)	
Hinweis zum Temperaturbereich Betrieb/Aufladen/Lagern:	+5 °C bis +35 °C	
Hersteller:	JT International S.A., 8, Rue Kazem Radwi, 1202 Genéve, Schweiz	
Importeur und Bevollmächtigter:	JT International Germany GmbH, Im MediaPark 4e, 50670 Köln, Deutschland WEEE-Reg.-Nr. DE 26809500	

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Symbol gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Gerät (inschließlich Zubehör) nicht über den gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Produkt und seine einzelnen Bestandteile sorgfältig für die Abgabe einer Stulle zur Rückgabe oder Sammlung zur Abgabe zwecks Wiederverwendung zuzuführen. Batterien, die nicht von Algorithmen angeschlossen sind, sind vor der Abgabe in einer Entsorgungseinrichtung von diesem zu trennen und separat zu entsorgen. Algorithmen können auch vorsorglich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Das Löschen einzelner personenbezogener Daten auf den Algorithmen erfolgt ebenfalls Ihrer Verantwortung. Die Wiederverwendung, die Recycling und andere Formen der Verwertung Ihrer Algorithmen und -batterien tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleisten im Falle der Entsorgung, dass die Algorithmen und -batterien auf eine Art und Weise verwendet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine unsachgemäße Handhabung von Elektro- und Elektronikabfällen kann sich negativ auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken, weil sie giftige Substanzen enthalten. Weitere Informationen über das umweltfreundliche Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie auch von Ihren örtlichen Entsorgungsträgern Ihrer zuständigen Verwaltungsbehörde oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben. Sie haben auch die Möglichkeit, Algorithmen und -batterien an Vertrieber von Elektro- oder Elektronikgeräten unter den Voraussetzungen des Gesetzes über das Umweltrecycling, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) umweltgerecht zurückzugeben. Besitzer von Algorithmen- und -batterien, die von der JT International Germany GmbH bezogen wurden, können umweltfreundlich zurückgegeben werden, indem diese postfach an die JT International Germany GmbH zurückgeschickt werden. Die JT International Germany GmbH ist Ihnen unter info@ploom.com oder unter www.ploom.com erreichbar.

HINWEISE ZUR ENTNAHME DES AKKUS

Akkus dürfen nicht von Verbraucher entfernt werden. Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Akkus ausschließlich von einem autorisierten Recycler sicher entfernt werden.

